SAMSUNG Flip

BN68-08912B-01

Quick Setup Guide

WM55H

– The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
– Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Touch Pen X 2 (6) USB cable (7) Cover Terminal

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Parts

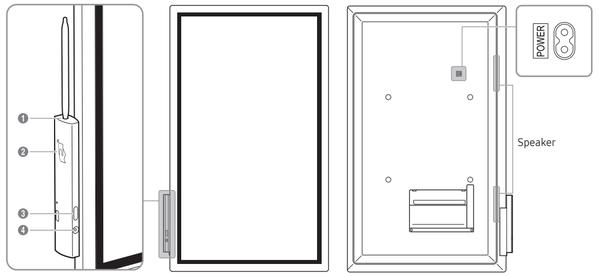

❶ Pen holder
Keep the touch pen in place.
When the product is turned off and you lift the pen from the pen holder, the screen turns on.
When the product is in the screen saver mode and you lift the pen from the pen holder, the screen turns on.

❷ NFC pad
Tag your mobile device to the NFC pad for connection.
– In writing mode, an NFC tagging can automatically perform **Smart View** or **Screen Mirroring** on your mobile device.
– This function is supported only on **Android 8.0 Oreo** version or later of Samsung mobile devices.
Tag an NFC card to the NFC pad to enter an email address automatically.
– While creating an email, an email address is automatically entered if it is read from the encoded NFC tag.

❸ Power button
Press and hold the button to turn off the product.
In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
In **HDMI** or **Screen Mirroring** mode, press the Power button to exit full screen mode.

❹ Motion sensor
Detects user's motions to turn the product on or off.

For ensuring normal operation of the motion sensor, do not install the product in a place exposed to direct sunlight.
Do not hide the front of the motion sensor with an object.
When there are any foreign substances on the motion sensor, wipe them with a soft cloth.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touching does not work when HDMI connection is used.	When the product is connected to a PC, make sure that the PC screen is in the full screen mode (landscape).
	Check whether the **TOUCH OUT** port on the product is connected to a USB port on the PC using a USB cable.
Touches break, reaction speed gets slow, and so on.	Make sure that there are no foreign substances on the screen surface.
	Check whether the screen is broken.
	Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.

Specifications

Model Name		WM55H
Panel	Size	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	1209.60 mm (H) x 680.40 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity : 10% – 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity : 5% – 95%, non-condensing

– This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
– For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	21629099

Area	Customer Care Centre
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	0034902172678
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11
UK	0330 SAMSUNG (7267864)

Screen Elements

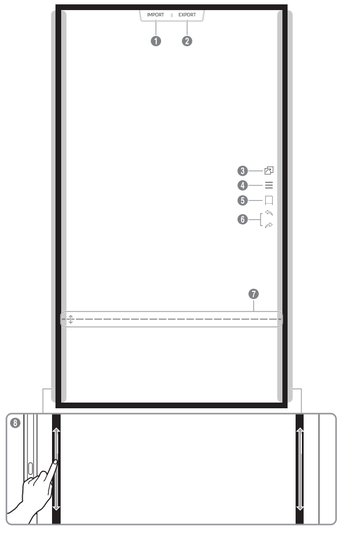

❶ View the screen of a mobile device or laptop connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.

❷ Share your creations in various ways.

❸ Share your screen with selected devices.
– This menu is only visible in **SCREEN SHARE** mode.

❹ Manage and change the rolls and settings.

❺ Move or edit the created rolls for each page.

❻ Undo or redo the last action.
If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found, ↖/↗ is reset.
– ↖/↗ can be performed up to 20 times for each individual.

❼ Scroll the page breaking line to move the roll.

❽ Scroll the black area to move the roll.

IMPORT

You can view the screen of a mobile device or laptop connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
– You can capture the screens you want from the imported content.

❶ Displays the screen from a mobile device by using **Smart View** or **Screen Mirroring** function.

❷ Displays your laptop screen imported using HDMI connection or **WiFi display**.

❸ Import images, native FLIP files, and documents from a USB device.

❹ Import images, native FLIP files, and documents from a network drive.

– The native FLIP format (.iwb) refers to files that are directly saved from the device and only supported by FLIP devices.
– Supportable image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO
– Supported document file formats: DOC, PPT, PDF

EXPORT

You can export your created rolls in various ways.

❶ Send your created rolls via email.

❷ Print your created rolls.

❸ Export your created rolls to a connected USB device.

❹ Share your screen with selected devices.

❺ Export your created rolls to a registered and connected network drive.

Български

Кратко ръководство за инсталиране

– Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
– Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.
Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Сензорна писалка X 2 (6) USB кабел (7) Капачe на терминала Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

❶ Държач за писалка
Дръжте сензорната писалка на мястото ѝ.
Когато продуктът е изключен и вдигнете писалката от държача ѝ, екранът се включва.
Когато продуктът е в режим на скрийнсейвър и вдигнете писалката от държача ѝ, екранът се включва.

❷ NFC панел
Доближете мобилното си устройство до NFC четеца, за да се осъществи връзка.
Доближете NFC картичка до NFC пластината, за да въведете автоматично имейл адрес.

❸ Бутон Захранване
Натиснете и задръжте бутона, за да изключите продукта.
В режим за писане натиснете за кратко бутона Power (Захранване), за да превключите към режим на скрийнсейвър.
В **HDMI** или **Screen Mirroring** режим натиснете бутона за захранване, за да излезете от режим на цял екран.

❹ Сензор за движение
Разпознава движенията на потребителя, за да включва или изключва продукта.

Елементи на екрана

❶ Вижте екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към продукта, или импортирайте данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.

❷ Споделяйте творенията си по различни начини.

❸ Споделете своя екран с избрани устройства.
– Това меню е достъпно само в режим **SCREEN SHARE**.

❹ Управлявайте и променяйте списъците и настройките.

❺ Преместете или редактирайте създадените списъци за всяка страница.

❻ Отменете или изпълнете отново последното действие.
Ако бъдат открити действия, свързани с редактиране на страниците, като например добавяне, изтриване и преместване на страници, ↖/↗ се нулира.

❼ Превъртете разделителната линия на страницата, за да придвижите списъка.

❽ Превъртете черната зона, за да придвижите списъка.

IMPORT

Можете да видите екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към продукта, или да импортирате данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
– Можете да снимате екраните, които желаете, от импортираното съдържание.

- **MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Можете да експортирате създадените списъци по различни начини.

- **EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE**

– Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
– За информация относно ангажимента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

– Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.
Pročitajte opse na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Dodirna olovka X 2 (6) USB kabel (7) Poklopac priključka
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

❶ Držač olovke
Čuvajte dodirnu olovku na mjestu.
Kada je uređaj isključen, a vi izvadite olovku iz držača, zaslon će se uključiti.
Kada je proizvod u načinu čuvara zaslona, a vi izvadite olovku iz držača, zaslon će se uključiti.

❷ NFC stanica
Označite mobilni uređaj putem NFC stanice kako biste se povezali.
Označite NFC karticu pomoću NFC stanice da biste automatski unijeli adresu e-pošte.

❸ Gumb za uključivanje/isključivanje
Pritisnite i zadržite gumb da biste isključili uređaj.
U načinu pisanja kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prebacili u način čuvara zaslona.
U načinu **HDMI** ili **Screen Mirroring** pritisnite gumb za uključivanje ili isključivanje da biste napustili način prikaza na cijelom zaslonu.

❹ Senzor kretanja
Otkriva pokrete korisnika i u skladu s tim uključuje ili isključuje uređaj.

Elementi zaslona

❶ Pregledajte sadržaj zaslona na mobilnom uređaju ili prijenosnom računalu povezanom s proizvodom ili uvezite podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.

❷ Podijelite svoje kreacije na različite načine.

❸ Podijelite svoj zaslon s odabranim uređajima.
– Ovaj je izbornik vidljiv samo u načinu rada **SCREEN SHARE**.

❹ Upravljajte i mijenjajte popise i postavke.

❺ Premjestite ili uredite stvorene popise za svaku stranicu.

❻ Poništite ili ponovite posljednju radnju.
Ako se pojave bilo kakve radnje poput dodavanja, brisanja i pomicanja stranica, ↖/↗ će se resetirati.

❼ Povucite crtu za razdvajanje stranica da biste pomaknuli popis.

❽ Da biste pomaknuli popis krećite se po crnom području.

IMPORT

Sadržaj zaslona možete pregledati na mobilnom uređaju ili prijenosnom računalu povezanom s proizvodom ili uvesti podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.
– Možete snimiti željeni sadržaj zaslona iz uvezenog sadržaja.

- **MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Stvorene popise možete izvesti na različite načine.

- **EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE**

– Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
– Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

– Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
– Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Dotykové pero X 2 (6) Kabel USB (7) Kryt
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Části

❶ Držák pera
Nechte dotykové pero na místě.
Pokud je produkt vypnutý a dojde k vytažení pera z držáku, zapne se obrazovka.
Pokud je produkt v režimu spořiče obrazovky a dojde k vytažení pera z držáku, zapne se obrazovka.

❷ Podložka NFC
Připojte své mobilní zařízení přiložením k podložce NFC.
Po připevnění karty NFC k podložce NFC dojde k automatickému zadání e-mailové adresy.

❸ Vypínač
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka produkt vypnete.
Krátkým stisknutím vypínače v režimu psaní přepněte do režimu spořiče obrazovky.
Stisknutím tlačítka napájení v režimu **HDMI** nebo **Screen Mirroring** ukončíte režim celé obrazovky.

❹ Senzor pohybu
Umožňuje zapnutí či vypnutí monitoru na základě detekce pohybů uživatele.

Prvky obrazovky

❶ Zobrazte si obrazovku mobilního zařízení nebo notebooku připojeného k produktu nebo importujte data, například obrázky, z připojeného USB nebo síťového disku.

❷ Různé způsoby sdílení vašich výtvorů.

❸ Sdílejte svoji obrazovku s vybranými zařízeními.
– Tato nabídka je viditelná pouze v režimu **SDÍLENÍ OBRAZOVKY**.

❹ Správa a změny rolovacích seznamů a nastavení.

❺ Přesunujte nebo upravujte vytvořené rolovací seznamy jednotlivých stránek.

❻ Zrušení nebo opětovné provedení poslední akce.
Při jakékoli úpravě stránky, například při přidání, odstranění nebo přesunutí, se funkce ↖/↗ resetuje.

❼ Rolovací seznam lze procházet posouváním oddělovací čáry stránky.

❽ Rolovací seznam lze procházet posouváním černé oblasti.

IMPORT

Můžete si zobrazit obrazovku mobilního zařízení nebo notebooku připojeného k produktu nebo importovat data, například obrázky, z připojeného USB nebo síťového disku.
– Z importovaného obsahu můžete zachytit požadované obrazovky.

- **MOBIL, NOTEBOOK, USB, SÍŤOVÁ JEDNOTKA**

EXPORT

Vytvořené rolovací seznamy můžete různými způsoby exportovat.

- **E-MAIL, TISK, USB, SDÍLENÍ OBRAZOVKY, SÍŤOVÁ JEDNOTKA**

– Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
– Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

– Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
– Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Touchpen X 2 (6) USB-kabel (7) Coverterminal
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Dele

❶ Penholder
Hold touchpennen stille.
Når der slukkes for produktet, og du løfter pennen ud af holderen, tænder skærmen.
Når produktet er i pauseskærm-tilstand, og du løfter pennen ud af holderen, tænder skærmen.

❷ NFC-enhed
Du skal tagge din mobile enhed til NFC-enheden for at oprette forbindelse.
For at indtaste en mailadresse automatisk skal du tagge et NFC-kort til NFC-enheden.

❸ Strømknappen
Hold knappen inde for at slå produktet fra.
I skrivetilstand skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen for at skifte til pauseskærm.
I tilstandene **HDMI** eller **Screen Mirroring** skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at afslutte fuldskærmstilstand.

❹ Bevægelsessensor
Registrerer brugerens bevægelser for at tænde eller slukke produktet.

Skærmelementer

❶ Få vist en skærm fra en mobil enhed eller en bærbar computer, der er sluttet til produktet, eller importer data som f.eks. billeder fra et tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.

❷ Del det, du har skabt, på forskellige måder.

❸ Del din skærm med udvalgte enheder.
– Denne menu er kun tilgængelig i **SCREEN SHARE**-tilstand.

❹ Administrere og ændre lister og indstillinger.

❺ Flyt eller rediger de lister, du har oprettet for hver side.

❻ Fortryd eller opdaterer den sidste handling.
Hvis der tilføjes, slettes eller flyttes rundt på sider, nulstilles ↖/↗.

❼ Scroll sideskiftlinjen for at bevæge listen.

❽ Scroll i det sorte område for at bevæge listen.

IMPORT

Du kan få vist en skærm fra en mobil enhed eller en bærbar computer, der er sluttet til produktet, eller importere data som f.eks. billeder fra et tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.
– Du kan registrere de skærme, du vil, fra det importerede indhold.

- **MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Du kan eksportere de lister, du har skabt, på forskellige måder.

- **EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE**

– Dette er et produkt i klasse A. I et hjemliggt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
– Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

– De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
– Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Aanraakpen X 2 (6) USB-kabel (7) Aansluitingenkleppe
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

❶ Penhouder
Houd de aanraakpen op haar plaats.
Wanneer het product uitgeschakeld is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld.
Wanneer het product in schermbeveiligingsmodus is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld.

❷ NFC-pad
Tag uw mobiel apparaat met het NFC-pad voor verbinding.
Tag een NFC-kaart op het NFC-pad om automatisch een e-mailadres in te voeren.

❸ Aan/Uit-knop
Houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen.
Druk in schrijfstand kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de schermbeveiligingsstand.
Druk in **HDMI**- of **Screen Mirroring**-modus op de aan/uit-knop om de schermvullende modus te verlaten.

❹ Bewegingssensor
Detecteert de bewegingen van de gebruiker om het product in of uit te schakelen.

Schermelementen

❶ Bekijk het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop, of importeer gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf.

❷ Uw creaties op diverse manieren delen.

❸ Deel uw scherm met geselecteerde apparaten.
– Dit menu is alleen zichtbaar in **SCREEN SHARE**-modus.

❹ De lijsten en instellingen beheren en wijzigen.

❺ Verplaats of bewerk de aangemaakte lijsten voor elke pagina.

❻ De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen, wissen en verplaatsen van een pagina, wordt ↖/↗ gereset.

❼ Scrol met de scheidingslijn van de pagina om de lijst te verplaatsen.

❽ Scrol het zwarte gebied om de lijst te verplaatsen.

IMPORT

U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf importeren.
– U kunt de gewenste schermen vastleggen vanaf de geïmporteerde inhoud.

- **MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

U kunt uw aangemaakte lijsten op diverse manieren exporteren.

- **EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE**

– Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
– Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Eesti keel

Kiirjuhend

– Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
– Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Puutepliiats X 2 (6) USB-kaabel (7) Pesakate
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Osad

❶ Pliiatsihoidik
Hoidke puutepliiatsit paigal.
Kui toode on välja lülitatud ja võtate pliiatsi pliiatsihoidikust välja, lülitub ekraan sisse.
Kui toode on ekraanisäästjarežiimis ja võtate pliiatsi pliiatsihoidikust välja, lülitub ekraan sisse.

❷ NFC-ala
Ühendamiseks puudutage oma mobiilseadmega NFC-ala.
E-posti aadressi automaatseks sisestamiseks puudutage NFC-kaardiga NFC-ala.

❸ Toitenupp
Toote väljalülitamiseks vajutage nuppu pikalt.
Vajutage kirjutamisrežiimis korraks toitenuppu, et lülituda ekraanisäästja režiimile.
Režiimis **HDMI** või **Screen Mirroring** vajutage täisekraanrežiimist väljumiseks toitenuppu.

❹ Liikumisandur
Tuvastab kasutaja liikumist toote sisse- või väljalülitamiseks.

Kuva elemendid

❶ Vaadake tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekraani või importige andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.

❷ Saate oma loomingut mitmel moel jagada.

❸ Saate jagada kuva valitud seadmetega.
– See menüü on saadaval ainult režiimis **SCREEN SHARE**.

❹ Saate hallata ja muuta registreid ja seadeid.

❺ Saate iga lehe jaoks loodud rolle teisaldada või redigeerida.

❻ Saate viimase toimingu tagasi võtta või uuesti teha.
Kui leitakse mis tahes lehe muutmise toiminguid, nagu lehe lisamine, kustutamine ja teisaldamine, siis ↖/↗ lähtestatakse.

❼ Saate kerida registri teisaldamiseks lehekküljepiiri.

❽ Saate registri teisaldamiseks musta ala kerida.

IMPORT

Saate vaadata tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekraani või importida andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.
– Saate jäädvustada imporditud sisust soovitud kuvasid.

- **MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Saate loodud registreid mitmel moel eksportida.

- **EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE**

– See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
– Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.

Suomi

Pika-asetusopas

– Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittoen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
– Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Kosketuskynä X 2 (6) USB-kaapeli (7) Liitinten suojus
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Osat

❶ Kynänpidin
Pidä kosketuskynää paikallaan.
Kun tuote on sammutettuna ja nostat kynän kynänpitimestä, näyttö käynnistyy.
Kun tuote on näytönsäästötilassa ja nostat kynän kynänpitimestä, näyttö käynnistyy.

❷ NFC-alusta
Yhdistä matkapuhelin laitteeseen viemällä älypuhelin lähelle NFC-alustaa.
Anna sähköpostiosoite automaattisesti viemällä NFC-kortti lähelle NFC-alustaa.

❸ Virtapainike
Sammuta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.
Kirjoitustilassa virtapainikkeen painaminen lyhyesti siirtää laitteen näytönsäästötilaan.
HDMI- tai **Screen Mirroring** -tilassa voit poistua koko näytön tilasta painamalla virtapainiketta.

❹ Liiketunnistin
Tunnistaa käyttäjän liikkeet tuotteen käynnistämistä ja sammuttamista varten.

Näytön osat

❶ Näytä tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai kannettavan tietokoneen näyttökuva, tai tuo kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.

❷ Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.

❸ Jaa näyttö valittujen laitteiden kanssa.
– Tämä valikko on näkyvissä vain **NÄYTÖN JAKO** -tilassa.

❹ Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.

❺ Siirrä luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokkaa niitä.

❻ Kumoa tai tee uudelleen edellinen toiminto.
Jos olemassa on sivunmukautustoimintoja, kuten sivun lisäämisiä, poistamisia ja siirtämisiä, ↖/↗ nollautuu.

❼ Siirrä luetteloa vierittämällä sivunvaihtoviivaa.

❽ Siirrä luetteloa vierittämällä mustaa aluetta.

TUO

Voit näyttää tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai kannettavan tietokoneen näyttökuvan, tai tuoda kuvia tai muita tietoja yhdistetystä USB- tai verkkoasemasta.
– Voit kaapata haluamasi näyttökuvat tuodusta sisällöstä.

- **MOBIILILAITE, KANNETTAVA TIETOKONE, USB, VERKKOASEMA**

VIE

Voit viedä luomasi luettelot useilla tavoilla.

- **SÄHKÖPOSTI, TULOSTA, USB, NÄYTÖN JAKO, VERKKOASEMA**

– Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
– Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.

Français

Guide de configuration rapide

– La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
– Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Stylet tactile X 2 (6) Câble USB (7) Coque de protection
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

Pièces

❶ Support de stylo
Maintenir le stylo tactile en place.
Lorsque le produit est éteint et le stylo est retiré du support, l'écran s'allume.
Lorsque le produit est en mode d'économie d'énergie et le stylo est retiré du support, l'écran s'allume.

❷ Tablette NFC
Approchez l'appareil mobile de la tablette NFC pour la connexion.
Étiquetez une carte NFC sur le pavé NFC pour saisir automatiquement une adresse e-mail.

❸ Bouton d'alimentation
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le produit.
En mode d'écriture, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer au mode d'économie d'énergie.
En mode **HDMI** ou **Screen Mirroring**, appuyez sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode plein écran.

❹ Capteur de mouvement
Détecte les mouvements de l'utilisateur pour allumer ou éteindre le produit.

Éléments d'écran

❶ Visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un ordinateur portable connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.

❷ Partager vos créations de différentes manières.

❸ Permet de partager votre écran avec les appareils sélectionnés.
– Ce menu est visible uniquement dans le mode **PARTAGE DE L'ECRAN**.

❹ Gérer et modifier les listes et les réglages.

❺ Déplacer ou modifier des listes créées pour chaque page.

❻ Défaire ou refaire la dernière action.
Si des actions de modification de page telles que l'ajout, la suppression ou le déplacement de page, sont détectées, ↖/↗ est réinitialisé.

❼ Faire défiler la ligne de saut de page pour déplacer la liste.

❽ Faire défiler la zone noire pour déplacer la liste.

IMPORTER

Vous pouvez visualiser l'écran d'un appareil mobile ou d'un ordinateur portable connecté au produit, ou importer des données telles que des images à partir d'un lecteur USB ou réseau connecté.
– Vous pouvez capturer les écrans que vous souhaitez à partir du contenu importé.

- **MOBILE, ORDINATEUR PORTABLE, USB, LECTEUR RÉSEAU**

EXPORTER

Vous pouvez exporter vos listes créées de différentes manières.

- **E-MAIL, IMPRIMER, USB, PARTAGE DE L'ECRAN, LECTEUR RÉSEAU**

– Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
– Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

– Farbe und Aussehen des Geräts sind gerätebhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
– Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Eingabestift X 2 (6) USB-Kabel (7) Anschlussabdeckung Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Bauteile

1. Stiftehalter
   Halten Sie den Eingabestift auf seiner Position.
   Wenn das Produkt ausgeschaltet ist und Sie den Stift aus dem Stiftehalter nehmen, schaltet sich der Bildschirm ein.
   Wenn das Produkt im Bildschirmschoner-Modus ist und Sie den Stift aus dem Stiftehalter nehmen, schaltet sich der Bildschirm ein.
2. NFC-Feld
   Halten Sie Ihr Mobilgerät an das NFC-Feld, um eine Verbindung herzustellen.
   Halten Sie eine NFC-Karte auf das NFC-Feld, um automatisch eine E-Mail-Adresse einzugeben.
3. Netztaste
   Drücken und halten Sie die Taste, um das Produkt auszuschalten.
   Drücken Sie im Schreibmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Bildschirmschoner-Modus zu wechseln.
   Drücken Sie im Modus **HDMI** oder **Screen Mirroring** die Ein/Aus-Taste, um den Vollbildmodus zu verlassen.
4. Bewegungssensor
   Erkennt die Bewegungen des Benutzers und schaltet das Produkt dadurch ein oder aus.

Bildschirmelemente

1. Zeigen Sie den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder Laptops an oder importieren Sie Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzlaufwerk.
2. Teilen Sie Ihre Kreationen auf verschiedene Weisen.
3. Freigabe des Bildschirms für ausgewählte Geräte.
   – Dieses Menü ist nur im **BILDSCHIRMFREIGABE**-Modus sichtbar.
4. Verwalten und ändern Sie die Listen und Einstellungen.
5. Bewegen oder bearbeiten Sie die erstellten Listen für jede Seite.
6. Letzte Handlung rückgängig machen oder wiederholen.
   Falls jegliche Seitenbearbeitungshandlungen wie das Hinzufügen, Löschen und Bewegen von Seiten erkannt werden, wird ↺/↻ zurückgesetzt.
7. Scrollen Sie die Seitenumbruchslinie, um die Liste zu bewegen.
8. Scrollen Sie den schwarzen Bereich, um die Liste zu bewegen.

IMPORTIEREN

Sie können den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder Laptops anzeigen oder Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzlaufwerk importieren.
– Sie können die gewünschten Bildschirme von dem importierten Inhalt erfassen.
• MOBIL, LAPTOP, USB, NETZLAUFWERK

EXPORTIEREN

Sie können Ihre erschaffenen Listen auf verschiedene Weisen exportieren.
• E-MAIL, DRUCKEN, USB, BILDSCHIRMFREIGABE, NETZLAUFWERK

– Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
– Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
– Περαιτέρω πληροφορίες λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Πένα αφής X 2 (6) Καλώδιο USB (7) Κάλυμμα θυρών
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

1. Θήκη γραφίδας
   Διατηρείτε την πένα αφής στη θέση της.
   Αν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και αφαιρέσετε την πένα από τη θήκη της, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη.
   Αν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης και αφαιρέσετε την πένα από τη θήκη της, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη.
2. Επιφάνεια NFC
   Τοποθετήστε τη φορητή συσκευή στην επιφάνεια NFC για να συνδεθεί.
   Τοποθετήστε μια κάρτα NFC στην επιφάνεια NFC για να εισαγάγετε αυτόματα μια διεύθυνση email.
3. Κουμπί λειτουργίας
   Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
   Στη λειτουργία γραφής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για μετάβαση στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
   Στη λειτουργία **HDMI** ή **Screen Mirroring**, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
4. Αισθητήρας κίνησης
   Ανίχνευση κινήσεων του χρήστη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.

Στοιχεία οθόνης

1. Προβολή της οθόνης μιας κινητής συσκευής ή ενός φορητού υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή εισαγωγή δεδομένων (π.χ. Εικόνες) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δικτύου.
2. Κοινή χρήση των δημιουργιών σας με διάφορους τρόπους.
3. Πραγματοποιήστε κοινή χρήση της οθόνης σας με επιλεγμένες συσκευές.
   – Αυτό το μενού είναι ορατό μόνο στη λειτουργία **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ**.
4. Διαχείριση και αλλαγή λιστών και ρυθμίσεων.
5. Μετακίνηση ή επεξεργασία των λιστών που έχετε δημιουργήσει για κάθε σελίδα.
6. Αναίρεση ή επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.
   Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ενέργεια επεξεργασίας σελίδας όπως, προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση σελίδας, πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων ↺/↻.
7. Κάντε κύλιση στη γραμμή διαχωρισμού σελίδας για να μετακινήσετε τη λίστα.
8. Κάντε κύλιση στη μαύρη περιοχή για να μετακινήσετε τη λίστα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή ενός φορητού υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή να εισαγάγετε δεδομένα (π.χ. Εικόνες) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δικτύου.
– Μπορείτε να καταγράψετε τα στιγμιότυπα που θέλετε από το περιεχόμενο που έχετε εισαγάγει.
• ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, LAPTOP, USB, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να εξαγάγετε τις λίστες που έχετε δημιουργήσει με διάφορους τρόπους.
• E-MAIL, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, USB, ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

– Αυτό το προϊόν έμπιπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
– Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

– A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.
– További információkért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról. Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Érintőtoll X 2 (6) USB kábel (7) Fedőlap
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

1. Toilltartó
   Tartsa az érintőtollat a helyén.
   Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, és az érintőtollat elemeli a tartójából, a képernyő bekapcsol.
   Ha a készülék képernyőkímélő állapotban van, és az érintőtollat felemeli a tartójából, akkor a képernyő bekapcsol.
2. NFC-felület
   Az Ön mobileszközének hozzárendelése az NFC felülethez, csatlakoztatás céljából.
   Az e-mail-cím automatikus beírásához érintse az NFC-kártyát az NFC-panelhez.
3. Bekapcsoló gomb
   Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához.
   Írás módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy képernyőkímélő módba váltson.
   HDMI vagy **Screen Mirroring** módban nyomja meg a Bekapcsológombot a teljes képernyős módból történő kilépéshez.
4. Mozgásérzékelő
   A felhasználó mozgásának érzékelése alapján kapcsolja be vagy ki a készüléket.

Képernyőelemek

1. Tekintse meg a készülékhez csatlakoztatott mobileszköz vagy laptop képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
2. Ossza meg alkotásait különböző módokon.
3. Ossza meg képernyőjét a kiválasztott eszközökkel.
   – Ez a menü csak a **KÉPERNYŐMEGOSZTÁS** módban jelenik meg.
4. Kezelje és módosítsa a listát és a beállításokat.
5. A létrehozott képsorokat minden oldal esetén mozgathatja vagy szerkesztheti.
6. Vonja vissza vagy ismételje meg az utolsó lépést.
   Ha a rendszer bármilyen oldalszerkesztési műveletet, például hozzáadást, törlést, és mozgatást talál, akkor a ↺/↻ alaphelyzetbe áll.
7. Görgesse az oldaltörési vonalat a tekercs mozgatásához.
8. A képsor mozgatásához görgesse a fekete területet.

IMPORTÁLÁS

Megtekintheti a készülékhez csatlakoztatott mobileszköz vagy laptop képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
– Az importált tartalomból rögzítheti bármelyik képernyőt.
• MOBILESZKÖZ, HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP, USB, HÁLÓZATI MEGHAJTÓ

EXPORTÁLÁS

A létrehozott listáit többféleképpen exportálhatja.
• E-MAIL, NYOMTATÁS, USB, KÉPERNYŐMEGOSZTÁS, HÁLÓZATI MEGHAJTÓ

– Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
– A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
– Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

– Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
– Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Penna Touch X 2 (6) Cavo USB (7) Coperchio terminali
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.

Parti

1. Supporto penna
   Mantieni ferma la stilo.
   Quando il prodotto è spento e la stilo è stata tolta dal suo supporto, lo schermo si accende.
   Quando il prodotto è in modalità salvaschermo e la stilo è stata tolta dal suo supporto, lo schermo si accende.
2. Pad NFC
   Avvicina il tuo dispositivo mobile al pad NFC per il collegamento.
   Avvicina una carta NFC al pad NFC per immettere automaticamente un indirizzo e-mail.
3. Pulsante di accensione
   Tieni premuto il pulsante per spegnere il prodotto.
   In modalità di scrittura, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità salvaschermo.
   In modalità **HDMI** o **Screen Mirroring**, premere il pulsante di accensione per uscire dalla modalità schermo intero.
4. Sensore di movimento
   Consente di rilevare i movimenti dell'utente per l'accensione o lo spegnimento del prodotto.

Elementi dello schermo

1. Visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o laptop collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.
2. Ossza meg alkotásait különböző módokon.
3. Ossza meg képernyőjét a kiválasztott eszközökkel.
   – Ez a menü csak a **KÉPERNYŐMEGOSZTÁS** módban jelenik meg.
4. Kezelje és módosítsa a listát és a beállításokat.
5. A létrehozott képsorokat minden oldal esetén mozgathatja vagy szerkesztheti.
6. Visszavonare o ripetere l'ultima azione.
   Se si dovessero trovare azioni di modifica alla pagina, come l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina, ↺/↻ si resetta.
7. Scorrere la linea di interruzione di pagina per muovere la lista.
8. Scorrere sull'area nera per muovere la lista.

IMPORTA

È possibile visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o laptop collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.
– È possibile salvare le schermate desiderate dal contenuto importato.
• DISPOSITIVO MOBILE, LAPTOP, USB, UNITÀ DI RETE

ESPORTA

È possibile esportare in vari modi le liste create.
• E-MAIL, STAMPA, USB, CONDIVISIONE SCHERMO, UNITÀ DI RETE

– Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
– Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

– Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
– Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Skārienpildspalva X 2 (6) USB kabelis (7) Termināla vāciņš
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Detaļas

1. Pildspalvas turētājs
   Uzglabājiet skārienpildspalvu savā vietā.
   Kad izstrādājums ir izslēgts un jūs izņemat pildspalvu no turētāja, ekrāns ieslēdzas.
   Kad izstrādājums ir ekrānsaudzētāja režīmā un jūs izņemat pildspalvu no turētāja, ekrāns ieslēdzas.
2. NFC paliktnis
   Atzīmējiet mobilo ierīci, pieskaroties NFC paliktnim, lai izveidotu savienojumu.
   Atzīmējiet NFC karti, pieskaroties ar to NFC paliktnim, lai automātiski ievadītu e-pasta adresi.
3. Iesāgšanas/izslēgšanas poga
   Nospiediet un turiet pogu, lai izslēgtu izstrādājumu.
   Rakstīšanas režīmā īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai pārslēgtos uz ekrānsaudzētāja režīmu.
   Režīmā **HDMI** vai **Screen Mirroring** nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izietu no pilnekrāna režīma.
4. Kustības sensors
   Nosaka lietotāja kustības, lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājumu.

Ekrāna elementi

1. Skatiet ar izstrādājumu savienotās mobilās ierīces vai klēpjdatora ekrānu vai importējiet datus, piemēram, attēlus, no pievienotā USB vai tīkla diska.
2. Koplojojiet savu izveidoto saturu dažādos veidos.
3. Koplojojiet savu ekrānu ar izvēlētajām ierīcēm.
   – Šī izvēlne ir redzama tikai režīmā **SCREEN SHARE**.
4. Pārvaldiet un mainiet tīstokļus un iestatījumus.
5. Pārvietojiet vai rediģējiet katrai lapai izveidotos tīstokļus.
6. Atsaukt pēdējo darbību vai atceliet atsauksšanu.
   Ja tiek noteiktas lappuses rediģēšanas darbības, piemēram, lappuses pievienošana, dzēšana un pārvietošana, darbība ↺/↻ tiek atiestatīta.
7. Ritiniet lappuses pārtraukuma līniju, lai pārvietotu tīstokli.
8. Ritiniet melno apgabalu, lai pārvietotu tīstokli.

IMPORT

Varat skatīt ar izstrādājumu savienotās mobilās ierīces vai klēpjdatora ekrānu vai importēt datus, piemēram, attēlus, no pievienotā USB vai tīkla diska.
– Jūs varat tvert jebkuru importētā satura ekrānu.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE

EXPORT

Jūs varat eksportēt izveidotos tīstokļus dažādos veidos.
• E-MAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE

– Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
– Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem un izstrādājuman raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

– Atsižvelgiant į gamintį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
– Kai reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.

Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Nepreiniama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo laidas (5) Jutiklinis rašiklis X 2 (6) USB laidas (7) Lizdo dangtelis
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Dalys

1. Rašiklio laikiklis
   Laikykite jutiklinį rašiklį jam skirtoje vietoje.
   Jei gaminys yra išjungtas ir jūs išimate rašiklį iš jo laikiklio, ekranas įsijungia.
   Jei gaminys veikia ekrano užsklandos režimu ir jūs išimate rašiklį iš jo laikiklio, ekranas įsijungia.
2. NFC skydelis
   Pažymėkite savo mobilųjį įrenginį NFC plokštelėje, kad prisijungtų.
   Pridėkite NFC kortelę prie NFC srities, kad el. pašto adresas būtų įvestas automatiškai.
3. Maitinimo mygtukas
   Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad gaminį išjungtumėte.
   Veikiant rašymo režimui, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad pereitumėte į ekrano užsklandos režimą.
   Veikiant **HDMI** arba **Screen Mirroring** režimui paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte viso ekrano režimą.
4. Judesio jutiklis
   Aptinka vartotojo judesius, kad įjungtų arba išjungtų gaminį.

Ekrano elementai

1. Žiūrėkite prie gaminio prijungto mobiliojo įrenginio arba nešiojamojo kompiuterio ekrano vaizdą arba importuokite tokius duomenis kaip, pvz., nuotraukos, iš prijungto USB arba tinklo įrenginio.
2. Bendrinkite savo kūrinius įvairiais būdais.
3. Bendrinkite ekrano vaizdą su pasirinktais įrenginiais.
   – Šis meniu matomas tik veikiant **SCREEN SHARE** režimui.
4. Tvarkykite ir keiskite įrašus ir nustatymus.
5. Perkelkite arba redaguokite kiekvienam puslapiui sukurtus įrašus.
6. Anuliuokite arba iš naujo atlikite paskutinį veiksmą.
   Jei aptinkamas koks nors puslapių redagavimo veiksmas, pavyzdžiui, puslapio pridėjimas, naikinimas ar perkėlimas, ↺/↻ nustatomas iš naujo.
7. Slinkite puslapių atskyrimo liniją, kad perkeltumėte įrašą.
8. Slinkite juodą sritį, kad perkeltumėte įrašą.

IMPORT

Galite peržiūrėti prie gaminio prijungto mobiliojo įrenginio arba nešiojamojo kompiuterio ekrano vaizdą arba importuoti tokius duomenis kaip, pvz., nuotraukos, iš prijungto USB arba tinklo įrenginio.
– Galite fiksuoti norimos importuoto turinio ekrano vaizdus.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE

EXPORT

Savo sukurtus įrašus galite eksportuoti įvairiais būdais.
• E-MAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE

– Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
– Daugiau informacijos apie „Samsung" aplinkos apsaugos įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz., REACH, WEEE, baterijas, rasite aplinkos adresu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics" svetainėje.

Norsk

Hurtigoppsettveiledning

– Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
– Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere opplysninger.

Se beskrivelsene på forrige side.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strømledning (5) Beføringspenn X 2 (6) USB-kabel (7) Dekk terminal
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Deler

1. Penneholder
   Oppbevar beføringspennen på sin rette plass.
   Når produktet er slått av og du løfter pennen fra penneholderen, slås skjermen på.
   Når produktet er i skjermsparingsmodus og du løfter pennen fra penneholderen, slås skjermen på.
2. NFC-brett
   Tagg den mobile enheten til NFC-brettet for å koble den til.
   Tagg et NFC-kort til NFC-brettet for å angi en e-postadresse automatisk.
3. Strømknapp
   Trykk på og hold inne knappen for å slå av produktet.
   I skrivemodus trykker du raskt på av/på-knappen for å bytte til skjermsparermodus.
   I **HDMI**- eller **Screen Mirroring**-modus trykker du på av/på-knappen for å gå ut av fullskjermsmodus.
4. Bevegelsessensor
   Dekterer brukerens bevegelse for å slå produktet på eller av.

Skjermelementer

1. Vis skjermen til en mobil enhet eller bærbar datamaskin som er koblet til produktet, eller importer for eksempel bilder fra en tilkoblet USB- eller nettverksstasjon.
2. Del det du skaper på flere måter.
3. Del skjermen med valda enheter.
   – Denne menyen er bare synlig i **SCREEN SHARE**-modus.
4. Administrer og endre lister og innstillinger.
5. Flytt eller rediger listene du har opprettet for hver side.
6. Angre eller gjør om den siste handlingen.
   Hvis sideredigeringshandlinger som tillegg, fjerning eller flytting av sider registreres, nullstilles ↺/↻.
7. Rull sideskiftlinjen når du vil flytte listen.
8. Rull i det svarte området for å flytte listen.

IMPORT

Du kan vise skjermen til en mobil enhet eller bærbar datamaskin som er koblet til produktet, eller for eksempel importere bilder fra en tilkoblet USB- eller nettverksstasjon.
– Du kan fange skjermbildene du vil ha fra det importerte innholdet.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE

EXPORT

Du kan eksportere listene du har opprettet, på forskjellige måter.
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE

– Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
– Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH, WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung Electronics.

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

– Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
– Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi ze strony internetowej.

Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.

Sprawdzanie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Kabel zasilający (5) Pióro dotykowe X 2 (6) Kabel USB (7) Osłona złączy
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.

Części

1. Uchwyt pióra
   Rysik należy przechowywać we właściwym miejscu.
   Wyjęcie rysika z uchwytu wyłączonego produktu powoduje włączenie ekranu.
   Wyjęcie rysika z uchwytu produktu w trybie wygaszacza ekranu powoduje włączenie ekranu.
2. Czytnik NFC
   W celu nawiązania połączenia należy przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki NFC.
   Umieszczenie na podkładce NFC wizytówki z chipem NFC umożliwia automatyczne wprowadzenie adresu e-mail.
3. Przycisk zasilania
   Naciśnij/przytrzymajnie tego przycisku wyłącza produkt.
   Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania w trybie pisania włącza tryb wygaszacza ekranu.
   Aby wyjść z trybu pełnego ekranu podczas pracy w trybie **HDMI** lub **Screen Mirroring**, należy nacisnąć przycisk zasilania.
4. Czujnik ruchu
   Wykrywa ruchy użytkownika, aby włączać/wyłączać urządzenie.

Elementy ekranowe

1. Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub laptopa oraz umożliwia import danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub sieciowego.
2. Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.
3. Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.
   – To menu jest dostępne wyłącznie w trybie **UDOSTĘPNIANIE EKRANU**.
4. Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.
5. Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub edytować.
6. Cofanie lub ponawianie ostatniego działania.
   Po wykryciu działań związanych z edycją, na przykład dodaniu lub usunięciu strony, czy z przemieszczaniem zawartości ustawienie funkcji ↺/↻ jest resetowane.
7. Przesunąć linię podziału strony, aby przesunąć listę.
8. Przesunięcie czarnego obszaru przesuwa listę.

IMPORTUJ

Możliwość wyświetlenia ekranu połączonego urządzenia przenośnego lub laptopa oraz importu danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.
– Możliwość rejestrowania zrzutów ekranu importowanej zawartości.
• TELEFON KOMÓRKOWY, LAPTOP, USB, DYSK SIECIOWY

EKSPORTUJ

Możliwość eksportowania tworzonych list na różne sposoby.
• E-MAIL, DRUKUJ, USB, UDOSTĘPNIANIE EKRANU, DYSK SIECIOWY

– To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
– Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.

Português

Manual de configuração rápida

– A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Consulte as descrições na página anterior.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Caneta Stylus X 2 (6) Cabo USB (7) Tampa do terminal
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças

1. Suporte para a pen
   Mantenha a pen no sítio correto.
   Se o produto estiver desligado e levantar a pen do respetivo suporte, o ecrã liga-se.
   Se o produto estiver no modo de proteção de ecrã e levantar a pen do respetivo suporte, o ecrã liga-se.
2. Leitor NFC
   Associe o dispositivo móvel ao leitor NFC para estabelecer a ligação.
   Associe um cartão NFC ao leitor NFC para introduzir automaticamente um endereço de e-mail.
3. Botão de alimentação
   Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto.
   No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
   No modo **HDMI** ou **Screen Mirroring**, prima o botão de alimentação para sair do modo de ecrã inteiro.
4. Sensor de movimento
   Deteta os movimentos do utilizador para ligar ou desligar o produto.

Elementos do ecrã

1. Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um computador portátil que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
2. Partilhe as suas criações de formas diferentes.
3. Partilhe o seu ecrã com dispositivos selecionados.
   – Este menu só é visível no modo **PARTILHAR ECRÃ**.
4. Faça a gestão e altere as listas e as definições.
5. Mova ou edite as listas criadas para cada página.
6. Anule ou refaça a última ação.
   Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, ↺/↻ é reposta.
7. Desloque a linha de quebra de página para mover a lista.
8. Desloque a área negra para mover a lista.

IMPORTAR

Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um computador portátil que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
– Pode capturar os ecrãs que pretende a partir do conteúdo importado.
• TELEMÓVEL, PORTÁTIL, USB, UNIDADE DE REDE

EXPORTAR

Pode exportar s listas criadas de formas diferentes.
• E-MAIL, IMPRIMIR, USB, PARTILHAR ECRÃ, UNIDADE DE REDE

– Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
– Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
– Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

Română

Ghid de configurare rapidă

– Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
– Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Stilou tactil X 2 (6) Cablu USB (7) Mufă pe capac
În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Componentele pot diferi în locații diferite.

Piese

1. Suport stilou
   Păstrați stilou tactil într-un singur loc.
   Atunci când produsul este oprit și scoateți stilou din suport, ecranul se pornește.
   Atunci când produsul este în modul economizor de ecran și scoateți stilou din suport, ecranul se pornește.
2. Suport N